

MEDIDOR DE ADHESION POSITEST

Números de Catálogo:
Descripción General:

DF-ATM

El Probador de Adhesión PosiTest mide la fuerza necesaria para quitar una porción de recubrimiento sobre un sustrato (metal, concreto o madera), usando presión hidráulica.



SIMPLE

- El rasgo de autoalineación Revolucionario y el indicador de tarifa de tirón.
- Las lecturas son relativas a la fuerza de adhesión sobre el sustrato.
- El equipo es operado a mano y se puede usar en cualquier posición.
- No es necesaria ninguna fuente de poder externa.
- Para uso en campo, en planta ó en laboratorio
- **iNuevo!** LCD Grande, "fácil leer"
- **iNuevo!** Probador de Adhesión- permite al operador fácilmente supervisar y ajustar la tarifa de tirón conforme a métodos internacionales de prueba.
- **iNuevo!** Fácilmente seleccione tamaños de Dolly, unidades de medida de cambio o almacene lecturas, con el toque de un botón.
- **iNuevo!** Cartas de conversión no requeridas - el probador automáticamente calculan la presión basada en el tamaño de dolly.

- Los dollies de un solo uso eliminan la reutilización de limpieza y pueden ser guardados como un registro permanente. Cada conjunto incluye todo que se necesita para hacer pruebas

DURABLE

- Resistente al agua, impenetrable al polvo y a prueba de golpes.
- Portátil, el instrumento es operado a mano y se puede usar en cualquier posición.
- Un año de garantía

EXACTO

- Cada sistema de la presión del Probador de la Adhesión de PosiTest se calibra y es certificado a $\pm 1\%$ de certeza que utiliza un NIST la célula rastreada de la carga
- La auto-alineación del dolly permite medidas exactas sobre superficies lisas o desiguales
- El sensor de presión industrial asegura la exactitud continua
- Se ajusta a ASTM D4541, ISO 4624 y otros


VERSÁTIL

- ¡Nuevo! La memoria Interna almacena el tirón máximo - de la presión, la tarifa de tirón, la duración de prueba y el tamaño de Dollie para hasta 200 tirones.
- ¡Nuevo! Software PosiSoft opcional disponible para descargar a una computadora.
- 10, 14, 20 o Dollies de 50 mm maximizan la capacidad y la exactitud a través de una amplia variedad de fuerzas.
- La presión de pantalla LCD valora en psi o MPa

POSITEST AT-A AUTOMÁTICO

El PosiTest AT-A Automático incluye una bomba hidráulica controlada electrónicamente que aplica una presión de pull-off suave y continua a la velocidad especificada por el usuario.



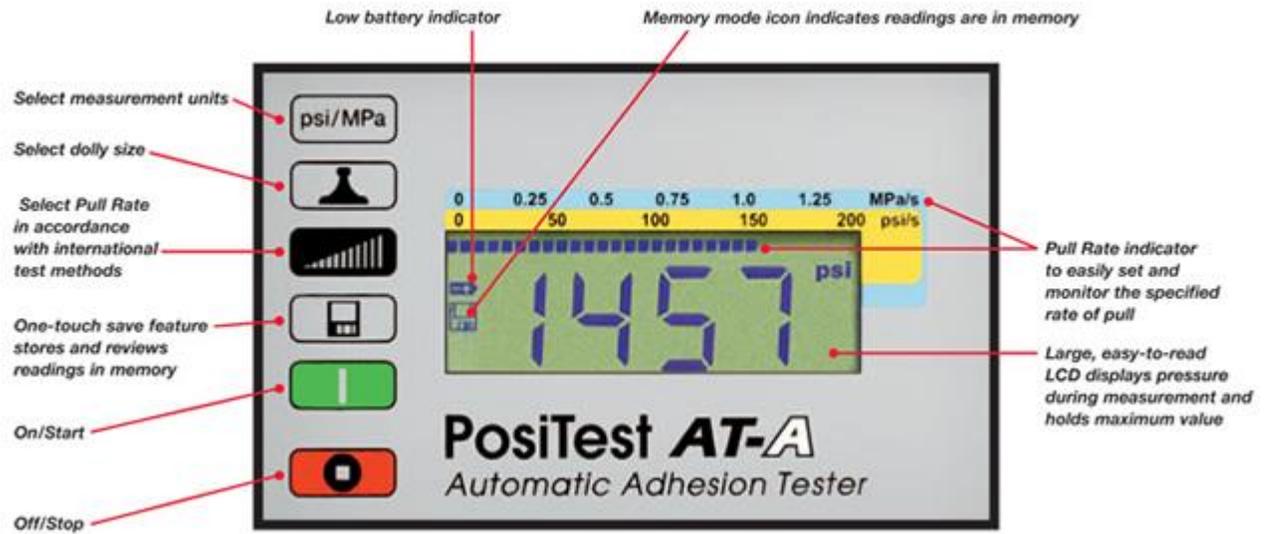

POSITEST AT-M MANUAL

El PosiTest AT incluye una bomba hidráulica manual de uso rudo para aplicar una presión de pull-off suave y continua con un solo bombeo.



AMBOS KITS INCLUYEN:

- Probador de adherencia con pantalla LCD digital
- 20 dollies de prueba de aluminio de 20 mm
- Cojín de aluminio raspante
- Instrumento de recorte para los dollies de 20mm
- Pegamento, palillos y paletas para adhesivo
- Hisopos de algodón
- 2 baterías AA
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración (NIST)
- Vídeo de instrucciones
- Un año de garantía
- Estuche resistente y liviano
- Dollies "No reutilizables"

Positest AT

Medidores de adherencia






Dollies incluidos en kit	
Tamaño:	20 mm
Resolución:	± 1 psi (0.01 MPa)
Exactitud:	± 1% Full Scale
Adhesión:	0 - 3000 psi
Fuerza:	0 - 20 MPa

POSISOFT PARA WINDOWS ® SOFTWARE DE ANÁLISIS

- La solución ideal para los que desean transferir a una PC para imprimir o archivar
- Permite la entrada de apuntes y anotaciones
- Apoyo poligloto que incluye inglés, alemán, italiano, español y lengua franceses
- Exporta a un documento o la hoja de cálculos (Excell)
- Incluye el cable de USB para la conexión con su PC

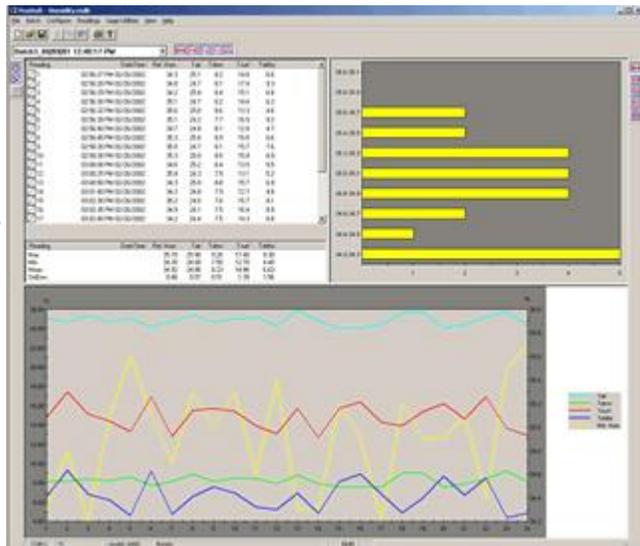

MODELOS

No. de Catalogo	Descripcion
DF-ATA	Positest AT 3100 PSI Medidor de Adhesión Automático
DF-ATM	Positest AT 3100 PSI Medidor de Adhesión Manual