



ESTANDARES VISUALES

Números de Catálogo: **DF-SSPCVIS**
Descripción General: Patrón visuales y guías de referencia de productos para limpieza de superficies.

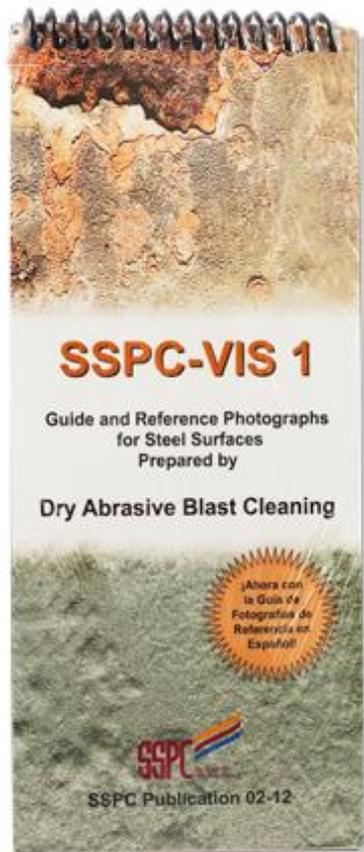


DF-SSPCVIS1

La referencia visual más comúnmente utilizada que incluye más de 50 fotografías a color de superficies de acero oxidado, previamente con y sin recubrimiento, antes y después de limpieza por impacto de abrasivo en seco. Los requisitos de limpieza para las condiciones ilustradas están definidas por las especificaciones de preparación de superficies SSPC para acabados de impacto de metales blancos (SP 5), casi blancos (SP 10), comercial (SP 6), industrial (SP 14) y cepillado (SP 7). Fotografías de apéndice muestran variaciones en superficies de metal blanco provocadas por abrasivos metálicos y no metálicos diferentes, profundidad de perfil, ángulo de vista e iluminación.

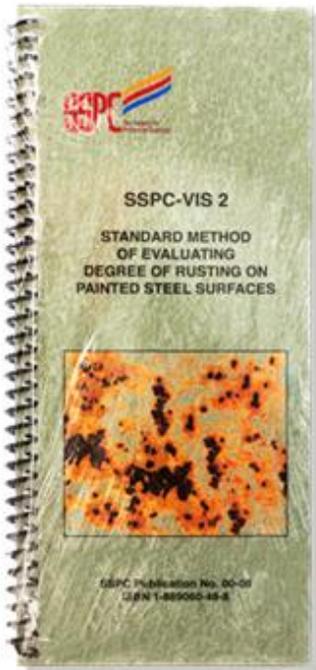


DF-SSPCVIS2

Este es el estándar de oxidados más popular que incluye una serie de 27 imágenes a color y 27 diagramas en blanco y negro representando varios niveles de marcas de óxido, óxido general y puntos de óxido en superficies de acero con recubrimiento. Los textos y tablas suministran una guía para usar con las imágenes de referencia; una escala y descripción de grados de óxido estándar; una comparación de SSPC, ASTM, ISO, y otras escalas de grado de óxido; y más información útil.

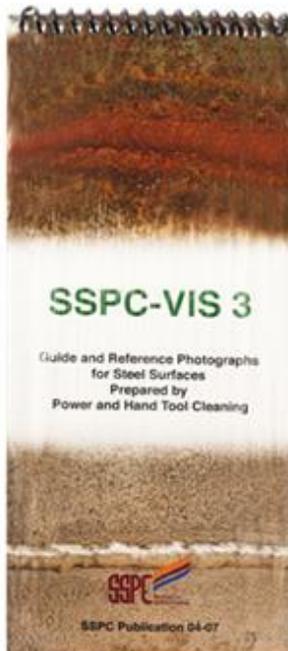

DF-SSPCVIS3


Contiene una serie de 43 imágenes de referencia a color para utilizar como un complemento para los estándares SSPC para acero limpiado a mano o por herramientas. Muestra un total de 7 superficies de acero diferentes (4 sin recubrimiento y 3 con recubrimiento previo) antes y después de limpieza por mano y herramienta (SP 2), por limpieza de herramienta con cepillos y discos de lija (SP 3), limpieza con herramienta a metal llano (SP 11) y limpieza por herramienta de grado comercial (SP 15). También contiene fotografías de SP 11 superficies con perfil restaurado, una guía revisada del uso de las imágenes de referencia, una nueva tabla de estándares y condiciones ilustradas así como notas de explicaciones adicionales.

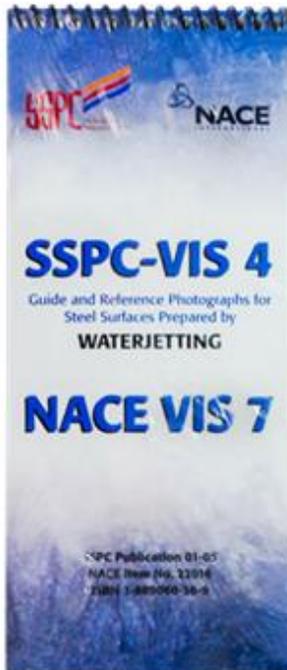

DF-SSPCVIS4 / NACE Vis 7

Guía y referencias fotográficas para limpieza de superficies de acero con agua a presión muy alta. Muestra un total de 6 diferentes superficies de acero antes y después del chorro de agua.

Las fotografías ilustran 4 grados por separado de limpieza (WJ1, WJ2, WJ3 y WJ4), para cada condición. Se incluyen fotos adicionales que muestran la apariencia de la oxidación rápida: ligero, moderado y severo, luego de la limpieza con agua.

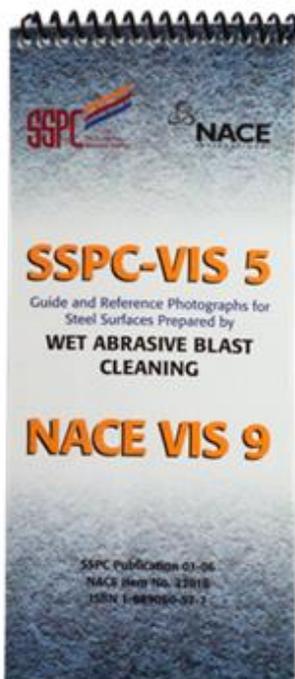

DF-SSPCVIS5 / NACE Vis 9

Guía y referencias fotográficas para limpieza de superficies con abrasivo húmedo.

Las fotografías ilustran 2 grados de limpieza (WAB 6 y WAB 10) para cada condición.

También contiene una guía escrita para el uso de las fotografías de referencia y notas explicativas.

MODELOS

No. de Catalogo	Descripcion	Aplicacion
DF-SSPCVIS1	Estandar Visual No. 1	Para limpieza con abrasivos metálicos y no metálicos.
DF-SSPCVIS2	Estandar Visual No. 2	Evaluación del grado de corrosión de superficies pintadas.
DF-SSPCVIS3	Estandar Visual No. 3	Estándar visual de limpieza de superficies de acero con herramientas manual y motrices.
DF-SSPCVIS4	Estandar Visual No. 4	Guía y referencia fotográficas para limpieza de superficies de acero con agua a presión.
DF-SSPCVIS5	Estandar Visual No. 5	Guía y referencia fotográficas para limpieza de superficie con abrasivo húmedo.