

La serie de plataformas industriales PT de Adam Equipment ofrecen una construcción robusta de calidad para una variedad aplicaciones. El uso de un plato ancho de acero, la PT incluye patas ajustables y 3 metros de cable. Las plataformas son disponibles con o sin el indicador, los cuales tiene una gama de características para varias aplicaciones diferentes. La carcasa de acero inoxidable del indicador AE402 tiene una clasificación de protección IP66 para ambientes duros y viene completo con su soporte de montaje mural. Su batería interna recargable, indicador de batería baja, teclado simple de utilizar con teclas de tara destacadas y una gran pantalla retroiluminada forman el AE402.

Construcción de calidad con superficie marcada para mayor durabilidad



Características

- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Superficie marcada para un mayor agarre
- Aproximadamente tres metros de cable protegido
- Rampas opcionales facilitar la carga y descarga
- Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico/ de animales

Indicadores Compatibles



Indicador AE 402



Indicador GK



Indicador GC

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.


Modelo	PT 110	PT 112	PT 115	PT 310	PT 312	PT 315	PT 110M	PT 112M	PT 115M	PT 310M	PT 312M	PT 315M
Capacidad	1000kg			3000kg			1500kg			3000kg		
Legibilidad	0.2kg			0.5kg			0.5kg			1kg		
Voltaje de excitación	5 - 10 VAC / DC											
Celdas	4											
Tamaño del plato	1000x 1000mm	1200x 1200mm	1500x 1500mm									
Tiempo de estabilización (sec)	2											
Temperatura de operación	-10° a 40°C											
Carcasa	Base de acero suave											
Longitud del cable	3M											
Dimensiones totales	1000x1000x- 110mm (aprox)	1200x1200x- 110mm (aprox)	1500x1500x- 110mm (aprox)									
Peso Neto	89kg	105kg	159kg									
Aprobaciones	No Disponible						Aprobación de Tipo CE					

Accesorios

No. de Artículo Descripción

700100200	Rampa de Acero Suave - PT 12R 1200mm ancho
700100201.....	Rampa de Acero Suave - PT 15R 1500mm ancho
700100199.....	Rampa de Acero Suave - PT 10R 1000mm ancho

Características principales

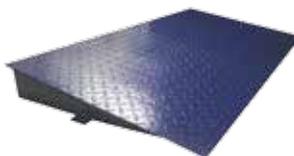

Rampa de Acero Suave

Compatible con varios indicadores de Adam, el PT está diseñado para pesar pallets, cajas y recipientes grandes. El PT contiene un marco innovador de forma X debajo de la plataforma, lo que refuerza y fortalece la plataforma con un mejor soporte.

Suministrados por